



BOSCH
Technik fürs Leben

Kurzanleitung Intuvia



Mit den Tasten + und - wählen Sie zwischen 4 unterstützenden Fahrmodi

- Turbo** Kraftvolle Unterstützung für sportives Fahren
- Sport** Sportives Fahren im Gelände und im Stadtverkehr
- eMTB*** Progressive Unterstützung für ein natürliches Fahrgefühl
- Tour** Gleichmäßige Unterstützung für Touren
- Eco** Maximale Effizienz für maximale Reichweite


*Bei der Performance Line CX ersetzt der eMTB-Modus den Sport-Modus.

Funktionen

- A** Schiebehilfe
- B** Zählerstände nullen
- C** Schaltempfehlung
- D** Aktuelle Geschwindigkeit
- E** Akku-Ladestand
- F** Fahrbeleuchtung
- G** Info-Button
- Wechsel zwischen verschiedenen Anzeigefunktionen (Strecke, Fahrzeit, Durchschnitt, Reichweite)

Laden des Akkus

Mit dem Charger kann der Akku direkt am eBike oder nach Entnahme separat geladen werden.

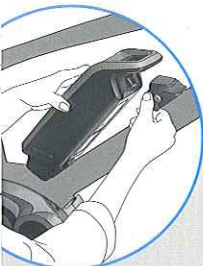

Akku-Entnahme

Zur Entnahme, bzw. zum Einsetzen des Akkus, Schloss mit Schlüssel öffnen. Achten Sie darauf, dass der Akku nach dem Einsetzen fest sitzt.